

P波用地震感知器

取扱説明書

MODEL : P
内外ゴム株式会社

〒674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡2050番地
TEL:078-944-0716(代) FAX:078-944-0734

- 地震感知器をお買い上げいただき誠に有り難う御座います。
- この取扱説明書には本製品を正しくご使用いただくための必要事項が記載されています。
- この取扱説明書には2仕様の機種を併せて記載していますので、納入製品と一部異なるところがありますのでご注意願います。
- 本製品をご使用される方および本製品を使用した装置の設計、保守などを担当される方は、必ずお読みください。
- この取扱説明書は、取り付け、保守、トラブル時などの際に必要になります。お買い上げの製品とこの取扱説明書の仕様をご確認の上、大切に保管してください。

『表現上のお約束』



危険

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負ったり、重大な事故につながる恐れのある場合です。



警告

ご使用の際、注意していただきたい事項です。場合によっては、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみの発生が想定されます。



注意



参考

ご使用の際、参考にしていただきたい事項です。

『お願い』

- この取扱説明書の全部または一部を無断で複製または転載することを禁じます。
- この取扱説明書の内容を将来お断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- この取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点がありましたら、弊社までお申し出ください。

『安全にご使用いただくために』

ご使用の際、必ず守っていただきたい注意です。



危険

○結線は感電の恐れがありますので、装置の電源を切った状態で行ってください。



警告

○次のような場所へ設置しないでください。誤作動や爆発の原因になります。

- ☆傾斜の大きい所
- ☆振動のある所、扉の開閉などによる衝撃を受ける所
- ☆高温や多湿、水滴のかかる所
- ☆粉塵や腐食性ガスの発生する所
- ☆可燃性、爆発性ガスのある所

○取付は、しっかりした壁または柱及び床に固定してください。

※取付方向は機器ラベルに従ってください。

○本器に乗ったり、乱暴な力をかけないでください。

○カバーは絶対に外さないでください。

○本製品の特性上、設置場所の地盤、構造物の状態などにより、一般の地震情報と異なる状況下にある場合および地震の特性により、作動しない場合があります。

『使用上の制限について』

○本製品は、一般機器での使用を前提に開発、設計、製造されております。特に下記のような安全性が必要な用途に使用する場合は、安全設計、冗長設計、定期点検の実施などシステム、機器全体の安全を十分配慮していただいたうえで、ご使用ください。

☆人体保護を目的とした安全装置

☆輸送機器の直接制御（走行停止など）

☆航空機、宇宙機器、原子力制御機器など

○本製品は、医療機器など直接人命に関わる用途には、ご使用にならないでください。

1. 概要

本製品は、設定加速度（g a l）以上の地震動（P波）を感知すると自動的に作動し電気回路をOFFまたはONするもので、エレベーター・一般機器・業務用設備などの制御回路と組み合わせて地震時自動的に作動させ、機器の運転停止・警報などの制御をする装置です。

2. 動作原理

本製品は加速度センサ部に静電容量方式を採用し、この他マイクロプロセッサ部・出力部・電源部・表示部・操作スイッチ部にて構成されます。加速度センサから送られた信号はマイクロプロセッサに取り込まれ、地震周波数帯域に制限するフィルタを経由し、予め設定された検知レベルとの比較を行い、リレー接点を駆動します。

3. 取付方法

- 3-1 取り付け場所の壁や柱および床などに、鉛直線を引き、この線を基準にして取付穴の位置を決めてください。
- 3-2 取り付けには4本のM8ネジと平座金を使用し、15kg-cm~20kg-cmのトルクで取り付けてください。
- 3-3 取り付け場所では、静電気・ノイズ等に配慮ください。



○本製品の取り付け角度が地面に対して6°以内になる様にしてください。
誤作動の原因になりますので注意してください。

4. 結線方式





- 配線は電気設備取付基準に準拠してください。
- アース端子は接地してください。
- 端子ネジは本器のもの以外は、使用しないでください。

○一般仕様

- 4-1 フタについているネジをゆるめ、フタを外してください。
- 4-2 結線はフタの切り込みに入る様にまとめてください。
- 4-3 蓄電池搭載機種はコネクターを接続してください。※接続時点より運転開始します。
- 4-4 結線後フタを取り付けてください。

配線の際、右図に従って実施してください。
供給電源がDCの場合はV+、V-となります。
操作確認のHは+、Lは-を表します。
遠隔操作は有電圧です。オプションで無電圧仕様もあります。
（ワンショット2秒以上の入力を入れてください。）

端子台横にある感度設定はON・ONで高感度（設定ガル値の小さい設定）、OFF・OFFで低感度となります。
（ON・ON又はOFF・OFFとは2個のスイッチ状態を表現しています。）

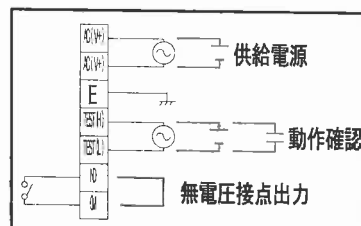


○防水仕様

- 4-5 電線の色に従って配線ください。(外形図のリード線色をご覧ください。)
- 4-6 接続後電線に応力のかからない状態で使用してください。
- 4-7 感度設定は側面のトグルスイッチにて行ってください。




○供給電源は製品銘板を確認してください。

AC100V電源



DC24V電源



5. 使用方法

○通常運転

- 5-1 配線、供給電源仕様が間違いないことを確認してください。
- 5-2 電源を供給してください。

○手動操作による作動試験(遠隔)

- 5-3 一般仕様は製品側面のスイッチを2秒以上押し続けることで操作できます。
- 5-4 防水仕様は製品側面のトグルスイッチを2秒以上ONを続けることで操作できます。

◎故障表示

制御に異常が発生した場合は、故障ランプが点灯します。この場合は、電源を入れ直して再度確認してください。それでもランプが消灯しない場合は弊社までお申し出ください。

6. 保守点検

- 機器や設備の定期点検と併せ、P3, 5-3または5-4の作動確認を行ってください。
- 蓄電池搭載機種は5年毎に新品と交換してください。※専用電池使用

7. 仕様

型式:P

作動方式: 静電容量電子式

構造

- (1) 外形寸法: 150(W) × 200(H) × 60(D) mm
- (2) 重量: 約0.8kg
- (3) カラー: 白
- (4) 取付: 屋内設置、堅固な柱又は壁面及び床面取付
- (5) 取付ネジ: M8-4個、ピッチ130(W) × 130(H)
- (6) 電気配線接続端子: 10P-M3.5 ※防水仕様はリード線出しVCTF0.75×4芯ケーブル3m
- (7) 電気配線接続口径: 18φ: 一般仕様 防水コネクタケーブル出し: 防水仕様

機能

- (1) 検出方向: 垂直方向
- (2) 作動表示: LED
- (3) リセット方法: 出力は作動後45Sで自動リセット ※作動時間は任意に設定可
- (4) 作動点検: 本体スイッチおよび遠隔操作(有電圧入力・供給電源電圧と同一)
※防水タイプは遠隔操作不可
- (5) 停電保持: 内蔵電池により停電時にも対応(オプション機能) ※端子台タイプのみ

振動特性

- (1) 設定加速度: 2.5/5或いは5/10
- (2) 周波数特性: 1~5Hzの範囲でフラット特性、5Hzを超える範囲では感度は下降特性

電気特性

- (1) 供給電源: AC100V, DC24V
- (2) 検出接点: 1a
- (3) 接点容量: DC110V 0.3A / AC125V 0.5A
- (4) 接点材質: 金合金
- (5) 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
- (6) 絶縁耐力: AC1000V 1分間
- 周囲温度: -10℃~+50℃(仕様温度外、高温、腐食性ガス環境での使用を除く)

